

Actualización del Firmware - TMB 10




Antenas | Parábolas | Receptores | Cabeceras | Multi switches | Amplificadores | Pasivos | Tomas | Armarios

Actualización del firmware. Central amplificadora TMB 10

El menú CARD dispone de 4 sub-menús el cual uno de ellos es el **APL** actualización del firmware

Los pasos a seguir para la actualización del software son:

1º) Ver la versión actual del firmware, para ello pulsar las teclas “+” y “-“ a la vez. En el display se mostrará la versión. (En el ejemplo 737E)

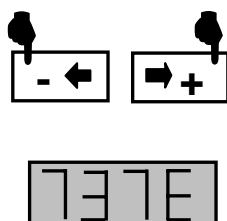


2º) Según la versión actual del firmware, seleccionar de la tabla el firmware correspondiente para la actualización y cargarlo en la tarjeta SD/MMC

TMB-10 A, TMB-10 B, TMB-10 S,				
	Software actual.	Software actual	Software actual	Software actual
	7-05A	7-21D	7-31F	7-51D
	7-21C	7-21E	7-36C	8-05B
	7-23A-E	7-21F-J	7-37D	
	7-23F	7-21L	7-37E	
Cambiar por	7-23G	7-21N	7-37G	8-05D

3º) Introducir la tarjeta en la ranura del amplificador TMB 10



4º) Con la tecla menú acceda al menú CARD pulse la tecla ENTER y seleccione el submenú APL. Pulse la tecla ENTER y la actualización del firmware se ejecutará automáticamente, mostrándose en el display la palabra **“boot”**. La actualización del Firmware finaliza cuando la palabra boot desaparece del display

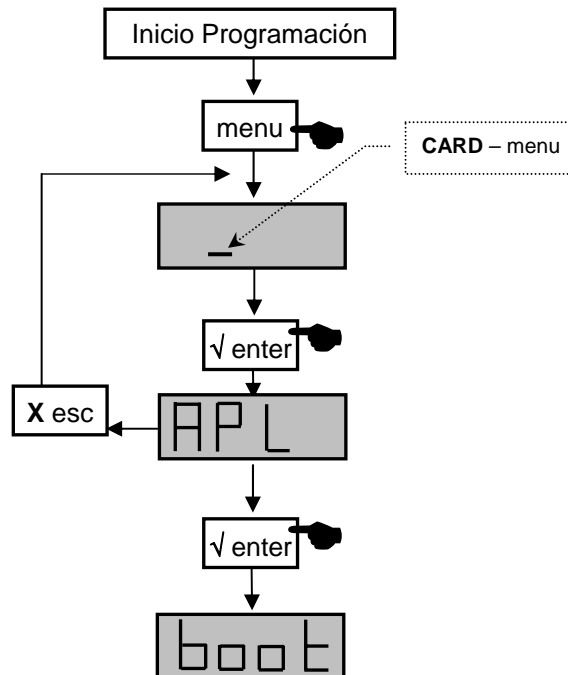

NOTA: La tarjeta SD/MMC debe de formatearse en FAT 16. Los archivos deben de colocarse en el directorio raíz. Si la tarjeta SD/MMC no contiene archivos el display mostrará durante el reinicio noFL